PHILIPS VIDEOPAC 21

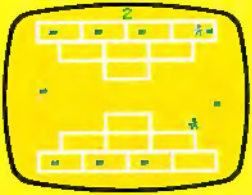

Secret of the pharaohs
Secret des pharaons
Het geheim van de farao's
Das Geheimnis der Pharaonen
Il segreto del faraone
Farao's hemmelighed
Faraos hemlighet
El secreto de los faraones

PHILIPS

ENGLISH	This Videopac is one of a whole range for use with the Philips Videopac Computer G7000. They provide entertainment, excitement and education for all the family. Ensure that the Videopac Computer has been	set up properly, then turn to Page 3.
DEUTSCH	Diese Videopac-Cassette gehört zu einer ganzen Reihe von Cassetten für den Philips Videopac Computer G7000. Sie bringen der ganzen Familie Unterhaltung, Vergnügen und 'Lernen mit Spaß' ins Haus.	Überzeugen Sie sich, daß der Videopac Computer richtig angeschlossen ist und lesen Sie weiter auf Seite 5.
FRANÇAIS	Cette cartouche Videopac fait partie d'une gamme complète de cartouches utilisables avec le Videopac Computer Philips G7000. Elles permettent à toute la famille de se distraire, de s'amuser, et de s'instruire.	S'assurer que le Videopac Computer a été correctement installé puis se reporter page 7.
NEDERLANDS	Dit Videopac is er een uit een uitgebreide serie, dat gebruikt kan worden in combinatie met de Philips Videopac Computer G7000. Zij vormen een bron van vermaak, spanning en educatie voor het hele gezin. Zorg	ervoor, dat uw Videopac Computer goed is aangesloten. Volg daarna de instructies op pagina 9.
ITALIANO	Questa Videopac è una della vasta gamma di Videopacs per utilizzare il Videopac Computer G7000 Philips. Divertente, spettacolare e anche educativo per tutta la famiglia. Assicurati che il Videopac	Computer è veramente così e gira a Pagina 11.

DANSK	Denne Videopac er én af en hel serie til Philips Videopac Computer G7000. De skaber underholdning, spænding og indlæringsmuligheder for hele familien. Sørg for at Videopac	Computeren er tilsluttet korrekt og gå derefter til side 13.
SVENSKA	Denna Videopackasset är en i en hel rad, som kan användas tillsammans med Philips Videopac Computer G7000. Roande, underhållande och lärorikt för hela familjen. Kontrollera att Videopac	Computern har kopplats på rätt sätt och slå upp sidan 15.
SUOMI	Tämä Videopac on yksi Philipsin Videopac Computer G7000:n kanssa käytettävistä kaseteista. Niistä on iloa, jännitystä ja hyötyä koko perheelle. Tarkista että Videopac Computer on	asennettu oikein ja käännä sivulle 17.
ESPAÑOL	Este Videopac es uno de la serie destinada a su empleo con el Philips Videopac Computer G7000, que proporciona entretenimiento, estímulo y formación para toda la familia. Asegúrense de que el	Videopac Computer se ha colocado correctamente y pasen a la página 19.

ENGLISH

Secret of the pharaohs
(2 players) Press RESET
next press any key

You see two pyramids, one is upside down.

Two pyramid builders, one on either side, have to compete in trying to solve the mystery of the pyramid.

They have to place one stone into each block of their pyramid, starting with the longest row of four.
First they have to pick up a stone from their pile. Use the joystick to direct your man to his pile of stones, then press the button of your handset. You'll find that the stones are rather heavy and not quite so easy to pick up sometimes. Don't give up however.

The stones can be put either on the right- or left-hand side in each block. When one line has been completed, a number appears to indicate how many stones are in the right position. The pyramid builders now have to move the stones until they are all in the right position. Only then can they continue on with the next row of blocks etc.

The winner is the one who has first solved the mystery and has all stones in the right position. He grows in stature, blows his trumpet triumphantly while his opponent sinks down at his feet, totally exhausted.

Each time a game is finished, press RESET (△), 'SELECT GAME' is shown on the screen. Now:
(a) Select another game.
Or (b) Select another Videopac.
Remove existing Videopac by placing one hand next to it, and pulling handle upwards.
Replace Videopac in its box.
Refer now to Instructions for Use of the next Videopac.
Or (c) Plug aerial back into TV, and unplug the Videopac Computer from the mains.

Check procedure
If you suspect a fault in the equipment follow this procedure (with a Videopac installed).
Press RESET (△). The TV will emit a short sound, and 'SELECT GAME' should appear on your TV screen.
If not, ensure that the equipment is set up properly as detailed in the Instructions for Use (both of the equipment, and of the Videopac used). If the fault remains, take both the equipment and Videopac to your dealer.

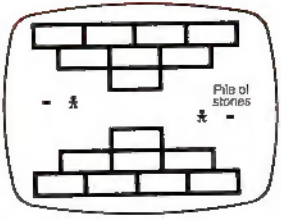

Start of game

Use joystick to direct builder. Press button to either pick up or drop stone.

Number of stones in right position

First row completed, two stones in right position

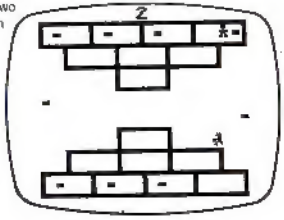

Game situation

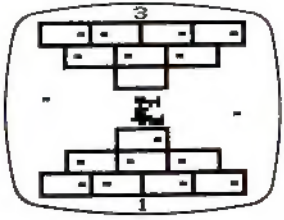

Game completed

Das geheimnis der Pharaonen
(Für zwei Spieler)
Zuerst Taste "RESET", dann eine beliebige Taste drücken.

Es erscheinen zwei Pyramiden; die obere steht auf dem Kopf.

Zwei Pyramidenbauer – einer rechts, der andere links – versuchen im Wettstreit das Geheimnis der Pyramide zu enträtseln.

Es ist jeweils ein Stein in den einzelnen Pyramidenblöcken unterzubringen. Begonnen wird mit der längsten Reihe, die aus vier Blöcken besteht.
Zunächst muß ein Stein vom jeweiligen Stapel aufgenommen werden. Dazu lassen Sie den Stapel von Ihrer Spielfigur berühren und drücken dann den Knopf Ihres Steuergeräts. Sie werden bemerken, daß die Steine recht schwer und manchmal gar nicht leicht zu heben sind. Geben Sie aber nicht auf!

Die Steine können rechts oder links in den Blöcken untergebracht werden. Sobald eine Reihe vollständig ist, erscheint auf dem Bildschirm die Zahl der richtig untergebrachten Steine. Nun müssen die Pyramidenbauer alle Steine in die richtige Lage bringen. Erst danach kann die nächste Blockreihe in Angriff genommen werden usw.

Gewonnen hat, wer als erster das Geheimnis enträtselt. Sein Pyramidenbauer wächst zu voller Größe, stößt triumphierend in seine Trompete . . . der Gegner aber sinkt völlig erschöpft zu seinen Füßen nieder.

Bei Spielende drücke RESET, es erscheint 'SELECT GAME' auf dem Bildschirm. Sie können nun
a) ein anderes Spiel aus der Cassette wählen.
b) eine andere Videopac-Cassette nehmen, indem Sie die gerade benutzte an ihrem Handgriff herausziehen. Stecken Sie die Cassette in ihre Schachtel und verfahren Sie nach der Gebrauchsanleitung für die neue Cassette.
c) Stecken Sie die Antenne wieder in das Fernsehgerät und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

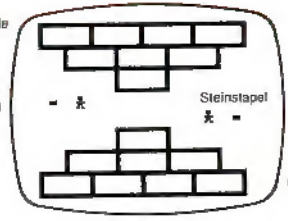

Spielbeginn

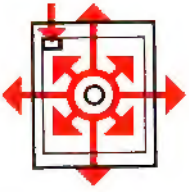

Der Pyramidenbauer wird mit dem Steuerknüppel bewegt. Zum Aufheben bzw. Ablegen der Steine Knopf drücken.

Anzahl der richtig untergebrachten Steine

Erste Reihe vollständig. Zwei Steine in richtiger Lage.

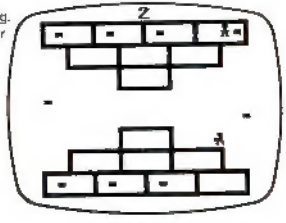

Spielstand

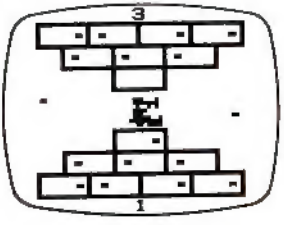

Spiel zu Ende

Prüfprogramm
Vermuten Sie einen Fehler, so verfahren Sie mit einer eingesteckten Videopac-Cassette wie folgt:
Drücken Sie RESET und das Fernsehgerät gibt einen kurzen Ton ab und es sollte 'SELECT GAME' auf dem Bildschirm erscheinen. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie den Geräteanschluß nochmal wie in der Gebrauchsanleitung angegeben. Funktioniert es trotzdem nicht, so bringen Sie bitte grundgerät und Cassette zu Ihrem Händler.

Die Tasten
RESET: Rückstellen

Die Anweisungen
SELECT GAME: Spielewahl

FRANCAIS

Secret des pharaons
(2 joueurs) Appuyez sur "DEPART" puis sur une touche au hasard.

Deux pyramides apparaissent, mais inversées.

Deux bâtisseurs de pyramides, situés sur les côtés, s'affrontent pour résoudre le mystère de la pyramide.

Ils doivent poser une pierre dans chaque bloc de leur pyramide en commençant par la base (la plus longue rangée).

Pour cela, saisissez une pierre en approchant votre joueur du tas puis en appuyant sur "ACTION". Cela n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Déposez la pierre à l'intérieur du bloc, à droite ou à gauche, en appuyant à nouveau sur "ACTION".

Quand une rangée est complète, un chiffre apparaît qui indique le nombre des pierres bien placées. Déplacez les pierres jusqu'à ce qu'elles soient toutes en bonne position. Passez ensuite à la rangée suivante.

Le vainqueur est le joueur qui a le premier résolut le mystère. Il se gonfle d'orgueil et sonne triomphalement du clairon tandis que son adversaire s'écroule d'épuisement.

Chaque fois qu'un jeu est fini, remettre à zéro (appuyer sur RESET) SELECT GAME apparait sur l'écran. Il est alors possible
a) de choisir un autre jeu de la cartouche, ou
b) de changer de cartouche Videopac.
Pour enlever une cartouche Videopac placer une main sur le pupitre près du logement de la cartouche et tirer vers le haut.
Remettre la cartouche Videopac dans sa boîte.
Introduire une nouvelle cartouche dans le pupitre et se reporter à son mode d'emploi.
c) raccorder l'arrivée antenne extérieure au téléviseur et débrancher le Videopac Computer du secteur pour utiliser normalement le téléviseur.

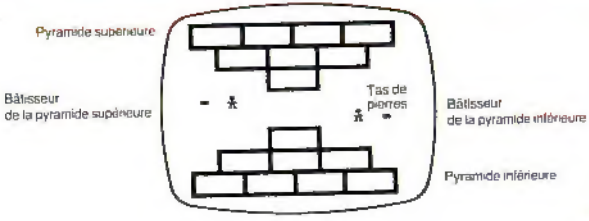

Début du jeu

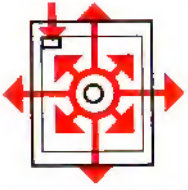

Utilisez le manche à balai pour diriger le joueur.

Appuyez sur ACTION pour prendre ou déposer les pierres.

Nombre de pierres
en bonne place.

Première rangée complète,
deux pierres bien placées.

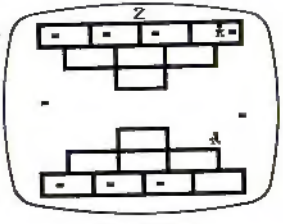

Situation du jeu

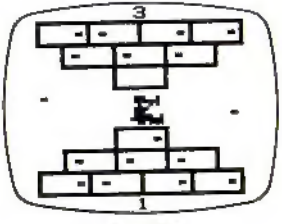

Jeu terminé

Procedure de vérification
Si l'équipement parait ne pas fonctionner correctement, procéder comme suit:

Appuyer sur RESET. Le téléviseur doit émettre un son et 'SELECT GAME' doit apparaître sur l'écran. Au cas contraire, vérifier que l'équipement est installé conformément aux modes d'emploi. Si le défaut persiste, rapporter le pupitre et la cartouche chez votre vendeur.

Touches
RESET: remise à zéro.

Instructions
SELECT GAME: choix du jeu

Gebruiksaanwijzing

Het geheim van de farao's
(2 spelers) Druk op "RESET"
Druk vervolgens op elke willekeurige toets

U ziet twee piramiden, de bovenste staat op z'n kop.

Aan beide zijden een piramide-bouwer. Zij moeten wedijveren in hun poging het geheim van de farao op te lossen.

In elk blok van hun piramide moeten zij een steen plaatsen, beginnend bij de langste rij van vier blokken. Eerst moeten zij dus een steen van hun eigen stapel nemen. U doet dit door de man zo te bewegen, dat hij de hoop met stenen aanraakt. Dan drukt u op de actieknop van uw spelregelaar. Makkelijk is dat overigens niet, want de stenen zijn erg zwaar. Volhouden dus!

De stenen moeten links of rechts in elk blok geplaatst worden. U beweegt de bouwer naar de gewenste plaats en drukt weer op de knop, zodat hij de steen loslaat. Hebt u een rij blokken gehad, dan verschijnt bij uw piramide een cijfer, dat aangeeft hoeveel stenen op de juiste plaats liggen. Uw piramide-bouwer moet de stenen nu net zolang binnen de blokken verplaatsen tot zij op de juiste plaats liggen. Pas dan kunt u aan de volgende rij beginnen, etc.

Winnaar is degene, die als eerste alle stenen op de juiste plaats heeft. U ziet hem groeien van trots, terwijl hij de klaroen blaast en zijn tegenstander uitgeput aan zijn voeten neerzinkt.

Druk elke keer als een spel voorbij is op de RESET toets (△). Dan verschijnt de tekst 'SELECT GAME' op uw scherm. Nu kunt u:
a. Een ander spel kiezen.
b. Een ander Videopac in het apparaat plaatsen. Laat een hand op het apparaat rusten, vlak naast de sleuf, en trek het Videopac met uw andere hand omhoog.

Doe het Videopac direct terug in de doos. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor het inbrengen van het volgende Videopac.
c. Gewoon TV-kijken. Sluit de antenne weer aan op het TV apparaat en haal de steker van uw Videopac Computer uit het stopcontact.

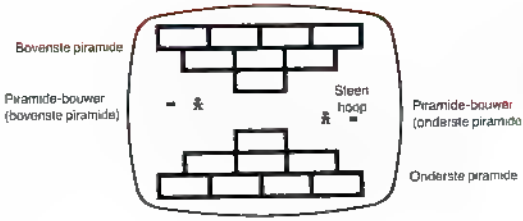

Begin van het spel

Gebruik de stuurknuppel van uw spelregelaar om uw piramide-bouwer in beweging te brengen. Druk op actieknop om steen op te nemen of weer ■ laten vallen.

Aantal stenen in juiste positie.

De eerste rij is klaar. Twee stenen op de juiste plaats.

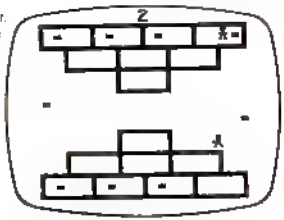

Spelsituatie.

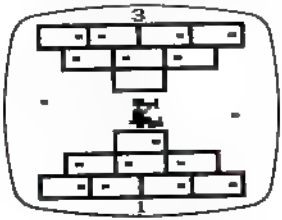

Het spel is voorbij.

Controle
Als u bang bent, dat er iets aan de apparatuur mankeert, volg dan de volgende procedure (mèt het Videopac in het apparaat!).
Druk op de RESET toets. U hoort een kort geluidssignaal via uw TV en de tekst 'SELECT GAME' moet op uw scherm verschijnen. Is dat niet het geval, kijk dan eerst of de apparatuur goed is aangesloten, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing (zowel van het apparaat als van het Videopac!). Blijft de storing, breng dan zowel het apparaat als het Videopac naar uw dealer.

De Toetsen
RESET: herstel

De Instructies
SELECT GAME: kies een spel

ITALIANO

Il segreto del Faraone

(2 giocatori) Premere "Reset", successivamente qualsiasi altro tasto.

Voi vedete due piramidi, di cui una è capovolta.

2 costruttori di piramidi gareggiano per risolvere il mistero della piramide.

Essi devono mettere una pietra in ciacun blocco della loro piramide incominciando con la fila più lunga di 4. Essi devono raccogliere una pietra dal loro mucchio.
Si procede facendo toccare il mucchio dal Vostro uomo quindi premete il tasto dalla Vostra parte.
Voi troverete che le pietre sono piuttosto pesanti ■ non è molto facile sollevarle. Non smettete in ogni caso!

Le pietre possono essere messe su entrambi i lati di ciascum blocco.
Quando una fila è completata appare una cifra che indica quante pietre sono al posto giusto.
I construttori devono muovere ■ pietre finchè tutte quante siano nella giusta posizione. Soltanto così potranno passare alla fila successiva del blocco.

Vincitore è colui che per primo risolve il mistero. Egli aumenta di statura suonando trionfalmente la sua trombamentre l'avversario cade esausto ai suoi piedi.

Ogni volta che un gioco é terminato premere RESET (△), sullo schermo apparirá SELECT GAME' ed ora:
(a) Selezionare un'altro gioco
O (b) Selezionare un'altra Videopac.
Togliere questa Videopac dall'alloggio prendendola con la maniglia estraendola verso l'alto.

Riporre la Videopac nella propria custodia.
Riferirsi ora alle istruzione della nuova Videopac.
O (c) Disinserire lo spinotto cavo d'antenna del TV ■ togliere l'alimentatore dal Videopac Computer.

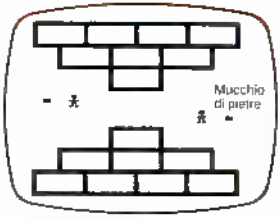

Inizio del gioco

Usare la leva per dirigere i costruttori. Premere il tasto sia per sollevare che per lasciar cadere la pietra

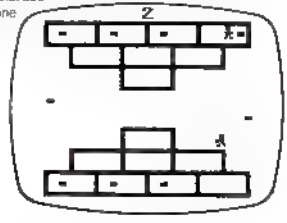

Situazione di gioco

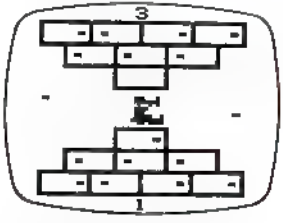

Gioco completato

Verifica procedure
Se dubiti che l'apparecchiatura sia guasta segui questa procedura di verifica (con una Videopac inserita).
Premere RESET (△). Il TV dovrà emettere un breve suono e sullo schermo dovrebbe apparire 'SELECT GAME'.
Se ciò non si verifica assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente collegato come indicato nelle Istruzioni (sia del Videopac Computer sia della Videopac utilizzata).
Se rimane il mancato funzionamento rivolgersi al proprio rivenditore o all'assistenza Philips.

I Tasti
RESET: azzeramento

Le istruzioni
SELECT GAME: selezione gioco

DANSK

Farao's hemmelighed
(2 spillere) Tryk på "RESET", og herefter på en vilkårlig tast.

De ser nu to pyramider, hvoraf den ene står på spidsen.

To pyramidebyggere, med hver sin pyramide, skal konkurrere om at løse pyramidens mysterium.

De skal placere én sten i hver af deres pyramides blokke, startende med den længste række på fire.

Først må pyramidebyggerne hente en sten fra deres stenbukke. Dette gør De ved, at føre Deres pyramidebygger hen således at han rører ved bunken, hvorefter De trykker på action-knappen. De vil opdage, at stenene er forholdsvis tunge, og ikke hver gang er lige nemme at løfte. Men giv dog imidlertid ikke op.

Stenene kan placeres enten i højre eller venstre side af hver blok. Når en række er fyldt op, fremkommer et tal på skærmen, for at indikere hvor mange sten De har placeret rigtigt. Pyramidebyggeren må nu flytte stenene, indtil de alle ligger korrekt.

Først herefter kan han fortsætte med den næste række af blokke, osv.

Vinderen er den, som først har løst pyramidens mysterium. Vinderens pyramidebygger vokser i størrelse og blæser triumferende i sin trompet, mens modparten kaster sig for hans fødder i total overgivelse.

Hver gang et spil er slut, indtastes RESET (△), og SELECT GAME fremtræder på skærmen, hvorefter De enten:
a) Vælger et andet spil i Videopacen
Eller b) Vælger en anden Videopac. Den netop anvendte Videopac fjernes ved at trække den forsigtigt op af tastaturet.

Videopacen lægges derefter tilbage i dens opbevaringsboks. Herefter læses brugsanvisningen for den næste Videopac.
Eller c) Sæt antennestikkel tilbage i TV-apparatet og afbryd Videopac Computeren.

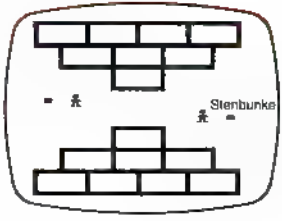

Spillets start.

Pyramidebyggerne dirigeres med styrekontrollen. Stenene løftes eller lægges ved at trykke på action-knappen.

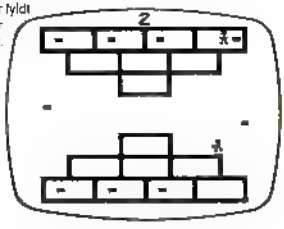

En spilsituation.

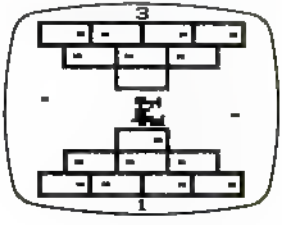

Spillet er slut.

Kontrolprocedure
Hvis De nærer mistanke om en fejl i udstyret følg da denne procedure (med en Videopac isat). Indtast RESET (△). TV-apparatet vil udsende en kort lyd, og SELECT GAME skulle fremtræde på Deres TV-skærm. Hvis ikke, kontrolleres om udstyret er korrekt tilsluttet som vist i brugsanvisningerne for både Computeren og den isatte Videopac. Hvis fejlen vedbliver, kontakt da Deres forhandler.

Tasterne
RESET: nulstillingstast

Instruktionerne
SELECT GAME: vælg spil

SVENSKA

Faraos hemlighet
(2 deltagare). Tryck på "Reset", därefter på valfri tangent.

Två pyramider kommer fram på TV-skärmen, varav en är upp och ned.

Två pyramidbyggare – en på var sida – skall tävla om vem som snabbast lyckas lösa mysteriet med sin pyramid.

De skall placera en sten i varje ruta på pyramiderna, med början i den längsta raden (4 rutor).

Först måste en sten plockas upp från respektive stenhög. För att göra detta måste byggaren komma i kontakt med stenarna och samtidigt skall Du trycka på köraggregatets actionknapp. Du upptäcker att stenarna är ganska tunga och ibland svåra att få upp. Men ge inte upp!

Stenarna kan placeras i endera den högra eller vänstra sidan av rutorna. När en rad är färdig, kommer en siffra fram och talar om hur många av stenarna som befinner sig i rätt position. Om någon eller några av stenarna ligger fel måste Din byggare flytta om stenarna så att alla stenar ligger rätt innan Du kan gå vidare till nästa rad.

Den som först löst mysteriet med pyramiden vinner. Detta visar den segrande byggaren genom att blåsa en trumpetfanfar samtidigt som hans motståndare sjunker ihop vid hans fötter, totalt utmattad.

Tryck på RESET [△] varje gång ett spel är slut. 'SELECT GAME' syns på TV-skärmen, välj något av följande alternativ:
(a) Välj ett annat spel.
(b) Välj ett spel i en annan Videopackassett. Tag bort kassetten genom att ta tag i handlaget och dra uppåt. Lägg tillbaka Videopackassetten i sin förvaringsask.
Läs bruksanvisningen för nästa Videopac.
(c) Sätt tillbaka antennkontakten i TV-mottagaren och lossa Videopac Computerns nätsladd från vägguttaget.

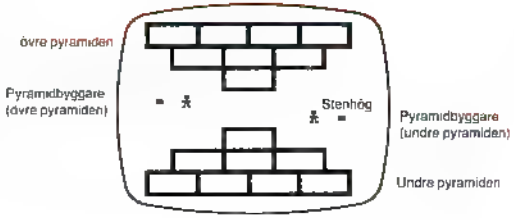

Spelstart

Använd styrspaken till att manövrera byggarna. Tryck på action-knappen för att ta upp eller lägga ned en sten.

Antal stenar i rätt position.

Första raden komplett, två stenar i rätt position.

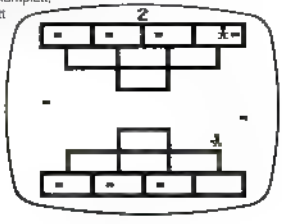

Spelsituation

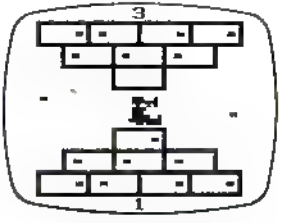

Slutresultat

Kontrollförfarande
Följ denna procedur (med en Videopac insatt) om det misstänks något fel i utrustningen.
Tryck på tangenten RESET (△). TV-mottagaren skall då ge ifrån sig ett kort ljud och 'SELECT GAME' skall synas på TV-skärmen. Om så inte är fallet kontrolleras att utrustningen är uppkopplad enligt anvisningarna i bruksanvisningarna (både för apparaten och den insatta kassetten). Tag med både apparaten och Videopackassetten till handlaren om felet kvarstår.

Tangenter
RESET: återställning

Instruktioner
SELECT GAME: välj spel

SUOMI

Faaraon salaisuus
(2 pelaajaa) Paina näppäintä RESET, paina sen jälkeen mitä tahansa kytkintä.

Näkyviin tulee kaksi pyramidia, joista toinen on ylösalaisin.

Kaksi pyramidin rakentajaa, yksi kummallakin puolella, kilpailee ratkaistakseen pyramidin arvoituksen.

Heidän on sijoiteltava yksi kivi kuhunkin pyramidinsa lohkoon pisimmästä rivistä (neljä) alkaen. Ensin on otettava kivi omasta kasasta. Tämä tapahtuu siten että mies koskettaa kasaa, jolloin on painettava ohjausyksikön kytkintä. Kivet ovat melko painavia eikä niitä ole aina helppo nostaa. Älä kuitenkaan luovuta.

Kivet voidaan sijoittaa joko lohkon oikealle tai vasemmalle puolelle. Kun rivi on täynnä, ilmestyy näkyviin numero joka ilmoittaa, kuinka monta kiveä on sijoitettu oikein. Pyramidin rakentajien on siirrettävä kivilä, kunnes kaikki kivet ovat oikeassa paikassa. Vasta sen jälkeen he voivat jatkaa seuraavasta lohkorivistä jne.

Voittaja on se joka ensin ratkaisee arvoituksen. Hän pullistuu ylpeydestä ja puhaltaa voitonriemuisesti trumpettiinsa, kun taas vastustaja vajoaa polvilleen täysin uupuneena.

Aina kun peli päättyy, paina näppäintä RESET (△). Kuvaruutuun tulee ohje SELECT GAME, jolloin voit:
(a) Valita uuden pelin.
tai (b) Vaihtaa toisen Videopac-kasetin. Poista Videopac vetämällä kahvasta. Asela kasetti koteloon. Katso toisen Videopac-kasetin käyttöohjetta.
tai (c) Yhdistä antenni takaisin tv:hen ja irrota Videopac Computer verkosta.

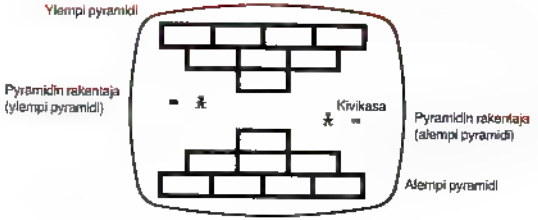

Pelin alku

Ohjaa rakentajaa vivulla. Kivi nostetaan tai pudotetaan kytkimtä painamalla.

Ensimmäinen riv valmis, kaksi kiveä oikein.

Oikein sijoitettujen kivien määrä.

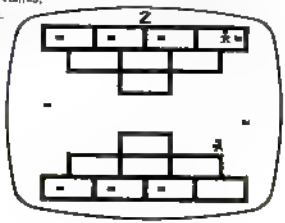

Pelitilanne

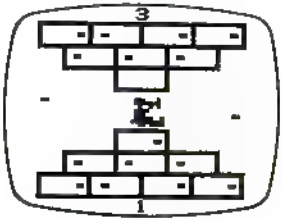

Peli päättynyt

Tarkistus
Jos epäilet että laitteessa on vikaa, toimi näin (Videopac-kasetti paikallaan)
Paina näppäintä RESET (△) TV antaa lyhyen äänimerkin ja kuvaruutuun tulee ohje SELECT GAME. Jos näin ei tapahdu, varmista että laite on asennettu oikein käyttöohjeen mukaan. Jos vika ei korjaannu, toimita sekä laite että Videopac-kasetti kauppiaale.

Näppäimet
RESET: palautus

Ohjeet
SELECT GAME: valitse peli

El secreto de los Faraones

(2 jugadores) Pulse "Reset" y después una tecla cualquiera.

Verá dos pirámides, una está invertida.

Dos constructores de pirámide, uno ■ cada lado, tratarán de solucionar el misterio de la pirámide.

Han de poner una piedra en cada bloque de su pirámide, empezando por la fila más larga (de cuatro). Primero han de coger una piedra de su montón. Para ello su hombre ha de tocar el montón, después pulse el botón de su palanca. Observará que las piedras pesan bastante y a veces son difíciles de coger. Pero no se desamine por ello.

Las piedras pueden ponerse indiferentemente en el lado izquierdo o derecho de cada bloque. Una vez terminada una de las filas, aparecerá una cifra indicando el número de piedras bien colocadas. Los constructores tienen que ir moviendo las piedras hasta que queden puestas correctamente. Tan sólo entonces pueden pasar a la fila de bloques siguiente, etc.

Ganador es el primero que ha logrado solucionar el misterio. Crece en estatura, loca triunfalmente su clarín mientras que su contrario desaparece a sus pies, completamente abatido.

Cada vez que se acabe un juego, aprieten RESET (△). En la pantalla aparece 'SELECT GAME'. A continuación:
(a) Elija otro juego.
o (b) Elija otro Videopac.
Quiten el Videopac existente colocando una mano junto aél y empujando hacia arriba el asa. Vuelvan ■ poner ■ Videopac en su caja Vean ahora el modo de empleo del Videopac siguiente.
o (c) Enchufen la antena al televisor y desconecten el computador del Videopac de la red.

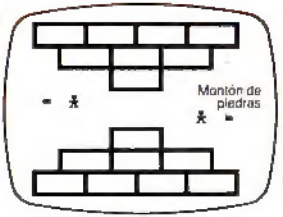

Comienzo del juego

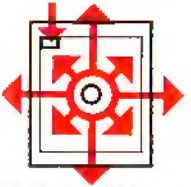

Use la palanca para dirigir al constructor. Pulse el botón para coger o poner las piedras

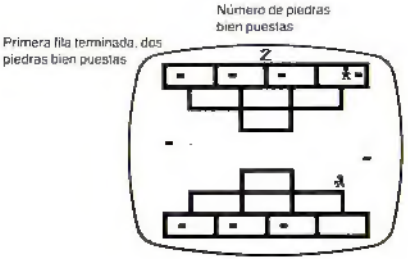

Situación del juego

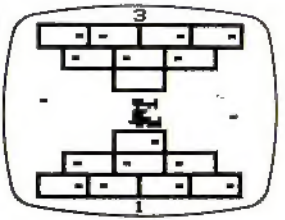

Juego terminado

Proceso de prueba
Si sospechan de algún fallo en el equipo sigan el proceso que se indica a continuación (con un Videopac colocado).
Aprieten RESET (△). El televisor emitirá un sonido breve y en la pantalla aparecerá 'SELECT GAME'. De no ser así, asegúrense de que el equipo está bien instalado, tal como se indica en el Modo de empleo (tanto del equipo como del Videopac usado). Si persiste el fallo, lleve el equipo y el Videopac al distribuidor.

Teclas
RESET: reposición

Instrucciones
SELECT GAME: elija juego

A copyright protection is claimed
on the program stored within the cartridge.

© 1980 N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken

3111 106 60910

SIP